

MANUAL DE INSTRUÇÕES - EST E4606

⚠️ ATENÇÃO

- Ligue primeiro o transmissor, depois o Proto X.
- mantenha as mãos, os cabelos e suas roupas afastadas das hélices girando.
- Desligue o Proto X quando não estiver isando.
- Criança só pode operar o Proto X com a presença e a orientação de um adulto.
- Não deixe o Proto X na água ou em lugar úmido.
- Siga rigorosamente as instruções deste manual.
- Não é recomendado para crianças com menos de 14 anos.
- Não tente fazer voar o Proto X se ele estiver com alguma parte ou peça quebrada. Conserte-o antes.
- O alcance do Proto X em relação ao transmissor depende da carga da bateria. Sempre comece um voo com a bateria completamente carregada.
- Não toque nos motores enquanto estiverem funcionando ou logo depois de um voo. Eles poderão estar demasiado quentes.

⚠️ **CUIDADO!** – Modificações neste produto não expressamente aprovadas pelo fabricante podem impedir seu correto funcionamento e causar danos ou ferimentos.



BATERIA – O Proto X é equipado com uma bateria recarregável de Lítio-Polímero (LiPo) de 3,7V.

⚠️ ATENÇÃO!

- Não jogue a bateria no fogo ou em lugar aquecido.
- Não deixe a bateria perto de fonte de calor, como fogão ou aquecedor.
- Não golpee a bateria e nem amasse-a.
- Não perfure a bateria.
- Não tente desmontar ou alterar a bateria.
- Sempre deligue o Proto X depois do uso.
- Encaminhe as baterias usadas ou estragadas para a reciclagem.



⚠️ ATENÇÃO!

– A bateria de lítio não pode ser totalmente descarregada. Se isto acontece, ela pode não conseguir ser recarregada. Portanto, **não voe o Proto X até que a bateria se esgote completamente. Recarregue-a tão logo perceba que os motores começaram a perder potência.**




GARANTIA

Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de fabricação. Esta garantia perde validade caso o produto seja operado de modo que contrarie as recomendações deste manual. Danos causados pela operação descuidada não cobertos pela garantia.







PREPARAÇÃO PARA O VOO

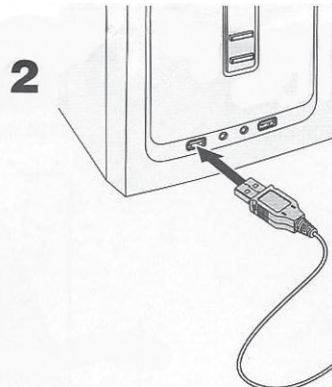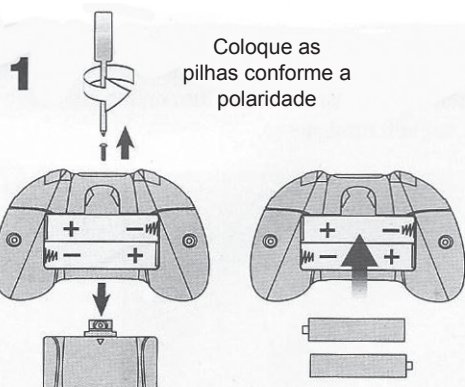

Ao carregar a bateria, note que o conector só se encaixa um modo. Não force sua entrada no plugue.

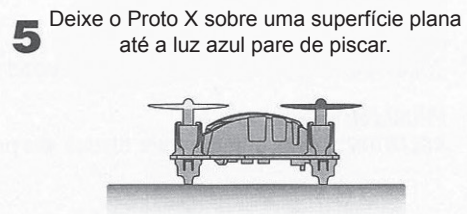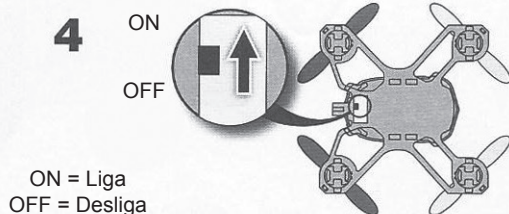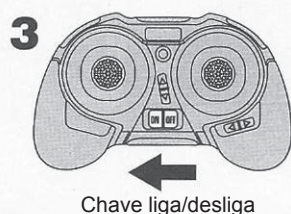


COMO VOAR

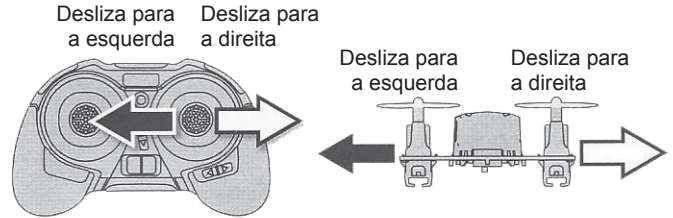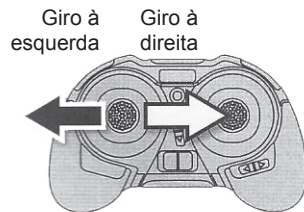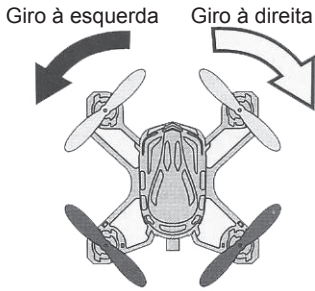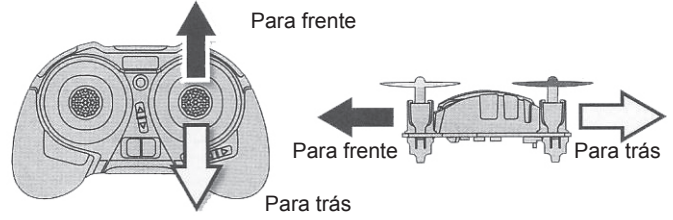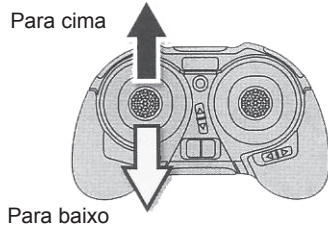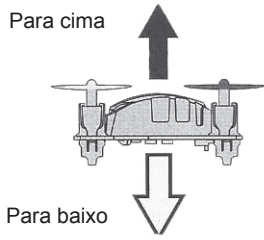


AJUSTE FINO (TRIMAGEM)

É normal que o Proto X tenda a escorregar ou a girar um pouco para um lado ou outro. se for necessário compensar essa tendência movimente o botão de trimagem em oposição à tendência que se quer compensar até obter o efeito desejado.

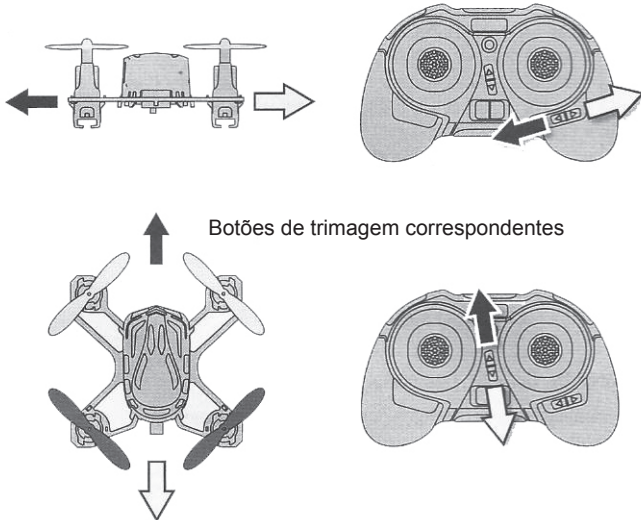

HÉLICES SOBRESSALENTES

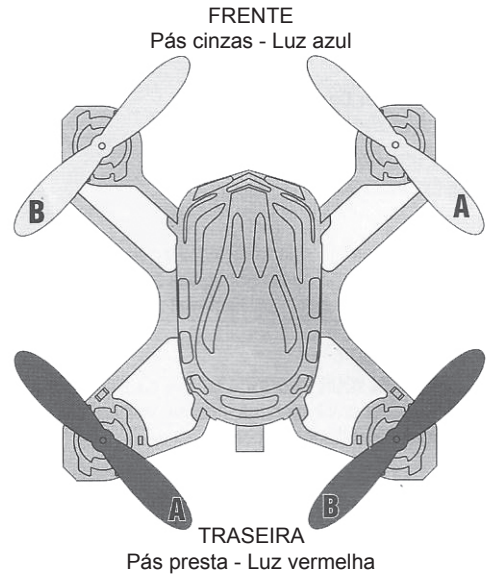

AJUSTE FINO (TRIMAGEM)

Quanto a voltagem da bateria começa a ficar baixa demais, a luz do LED no transmissor se acende. Pouse o Proto X imediatamente.

PROBLEMAS COMUNS

PROBLEMA: O transmissor e o modelo não se vinculam
SOLUÇÃO: O stick da esquerda não está totalmente para baixo


PROBLEMA: A luz do LED acende e, depois, pisca
SOLUÇÃO: Troque as pilhas do transmissor

PROBLEMA: O Proto X chacoalha
SOLUÇÃO: Verifique se há danos no capô, no chassi ou nos rotores

PROBLEMA: O Proto X não decola
SOLUÇÃO: Verifique se os rotores e as hélices estão corretamente instaladas.

VINCULAR O TRANSMISSOR E O PROTO X

Segure o stick da esquerda totalmente para baixo e ligue o transmissor. Espere até a luz do LED ficar verde.

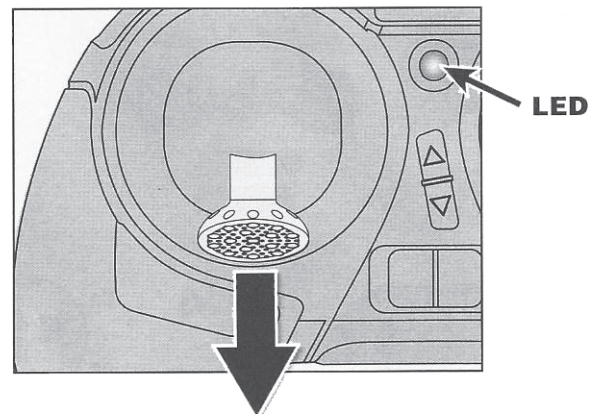

SUPORTE AO CONSUMIDOR

Aeromodelli Ltda. - Av. das Carinás, 550, Moema • São Paulo, SP, CEP 04086-011
• Fone 11-5538-0020 • suporte@aeromodelli.com.br • www.aeromodelli.com.br