

# MANUAL DE INSTRUÇÕES ULTRAMICRO-HELICÓPTERO

PRONTO PARA VOAR com controle remoto de 3 canais por infravermelho




Para sua segurança, leia este manual integralmente antes de preparar ou fazer voar este modelo.  
Isto não é um brinquedo. Recomendado para maiores de 14 anos.



## O CONTROLE REMOTO

Antes de ligar, coloque o stick da esquerda totalmente para baixo (controle subir/descer)

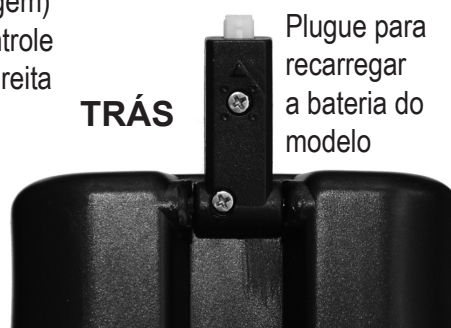

Chave liga/desliga (on/off)

Luz vermelha piscante indica controle ligado

6 x 1,5V "AA"




## INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Abra o compartimento da bateria e coloque seis pilhas alcalinas de tamanho AA, de 1,5 volt cada uma (não incluídas no kit), respeitando as polaridades (+ e -) conforme indicado no fundo do compartimento. Não misture pilhas de marcas diferentes e nem pilhas novas com pilhas velhas

## ONDE E COMO VOAR

Este é um modelo de controle remoto por infravermelho. Isso significa que ele é feito para voar somente em ambientes fechados. O controle por infravermelho pode não funcionar sob luz do Sol, mesmo que difusa. Por ser bastante pequeno, este modelo requer que o ambiente seja livre de qualquer vento ou corrente de ar. O alcance do controle remoto é de cerca de três metros. Mantenha sempre o controle apontado para o modelo, como se vê na figura ao lado.

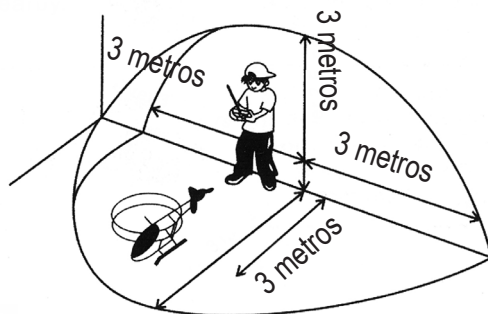



**Aeromodelli Model Toys**

Av. das Carinás, 550 - Moema - São Paulo - SP - 04086-011  
Fone 11-5538.0020 • Fax 11-5093.7400  
suporte@aeromodelli.com.br • www.aeromodelli.com.br

## RECARREGAR A BATERIA DE BORDO DO MODELO

Antes de recarregar, desligue a bateria do modelo. Veja na fig. 1 as posições da chave. Ligue o controle. Levante a conexão na parte de trás do controle (fig. 2) e conecte-a ao plugue da bateria no modelo (fig. 3) ou use o cabo USB fornecido para recarregar a partir de um computador. Durante a recarga, o LED acende. Não deixe conectado por mais de 45 a 55 minutos. O modelo usa uma bateria de bordo de lítio-polímero (LiPo) que requer **CUIDADOS**:

- Não deixe o modelo perto de fonte de calor
- Não deixe o modelo perto de água ou em ambiente úmido.
- Mantenha-o sempre em lugar fresco e seco
- NUNCA tente desmontar a bateria
- Fique atento durante a recarga.

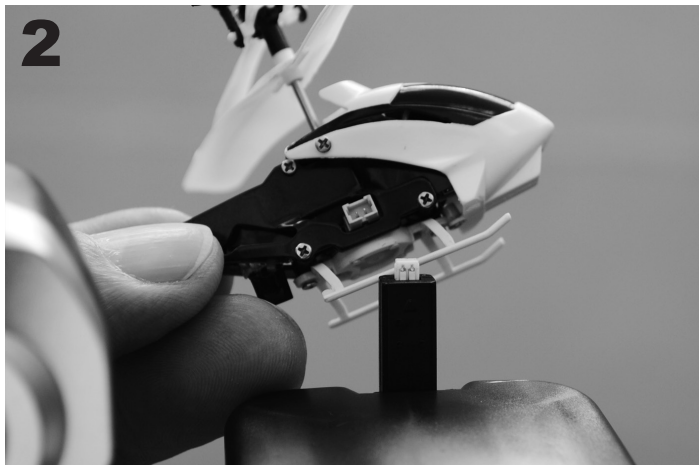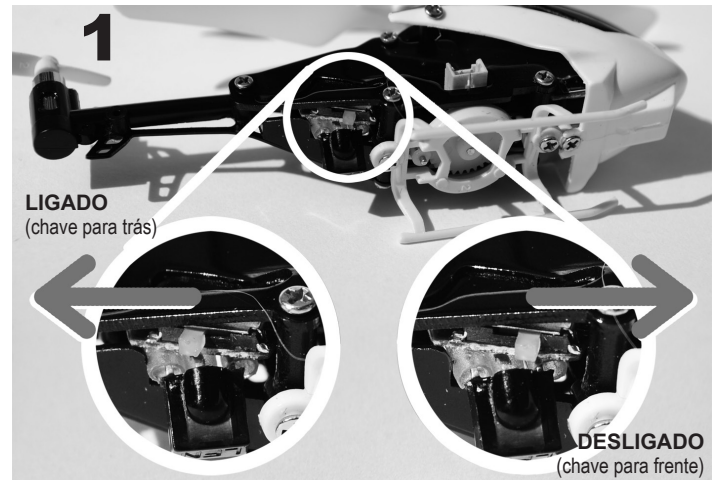

## MOVIMENTOS DOS CONTROLES

<b>Subir</b>	Empurre para cima a alavanca (stick) de controle da esquerda. Isso acelera os rotores principais e o modelo sobe.		
<b>Descer</b>	Puxe para baixo a alavanca (stick) de controle da esquerda. Isso desacelera os rotores principais e o modelo desce.		
<b>Virar</b>	Mova para os lados o stick de controle da direita. O nariz do modelo aponta para o mesmo lado do comando acionado.		
<b>Para frente</b>	Empurre para frente o stick de controle da direita. O nariz aponta para baixo e o modelo vai para frente.		
<b>Para trás</b>	Puxe para trás o stick de controle da direita. O nariz aponta para cima e o modelo vai para trás.		