LANCHA DE CORRIDA
Manta Racing Boat Deep V
HIM ST746BL

MANUAL DE INSTRUÇÕES

VISTA EXPLODIDA

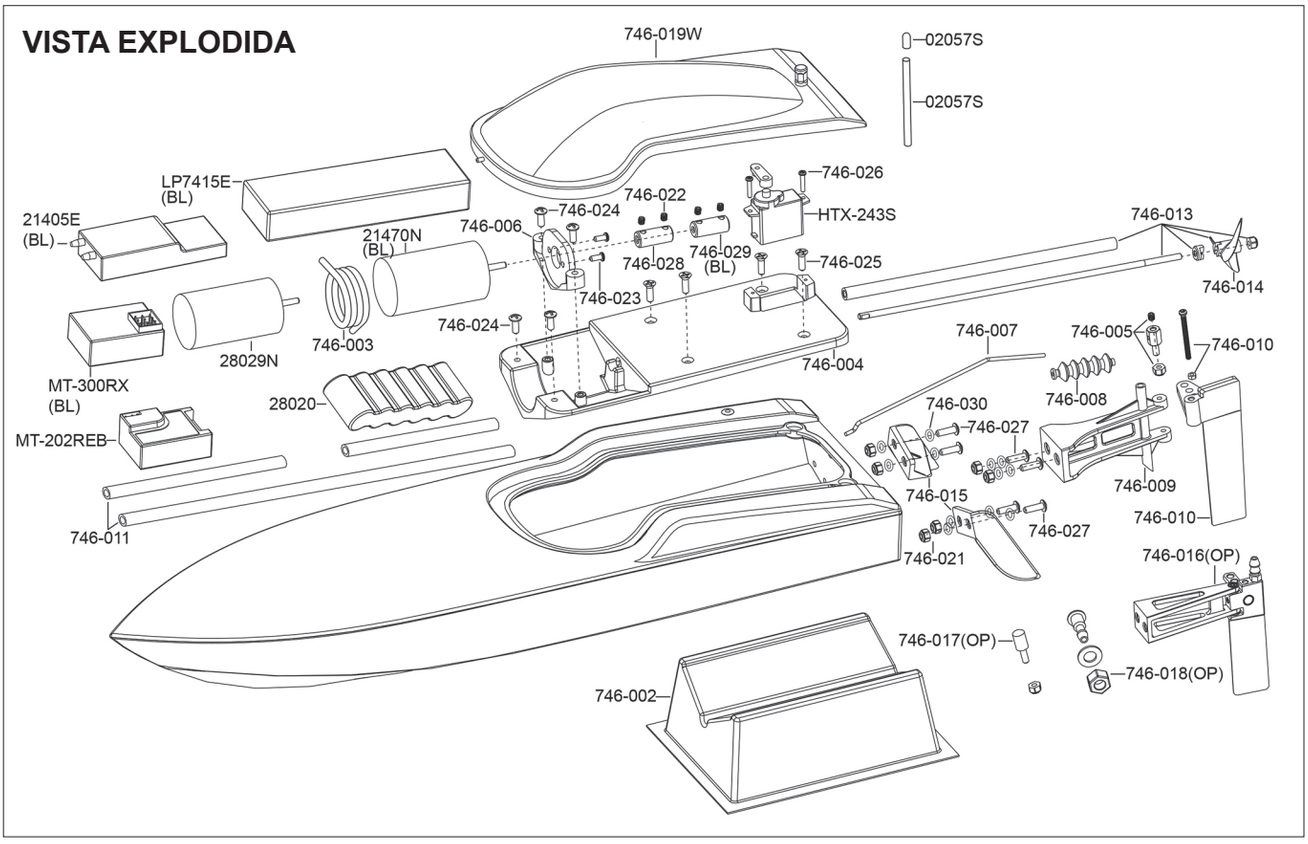

GARANTIA - Este produto tem garantia de três meses contra defeitos de fabricação. Essa garantia não é válida para modelos adquiridos fora da rede de revendedores autorizados e não cobre nenhum componente, peça ou parte que tenham sido modificados ou danificados por mau uso. Em nenhuma circunstância será aceita a devolução deste produto caso sua montagem já tenha começado, bem como seu uso.

Aeromodelli
Av. das Carinás, 550 - São Paulo - SP - 04086-011
CNPJ: 64.151.640/0001-85
SAC: 11-5093.0200 • suporte@aeromodelli.com.br
www.aeromodelli.com.br

Leia com atenção as instruções antes de começar a operação do modelo.

1 - Este produto não é um brinquedo. Familiarize-se com as peças e partes antes de operar.

2 - Este produto, suas peças e partes, bem como as ferramentas para sua montagem requerem cuidado no manuseio para evitar acidentes. Preste atenção em tudo o que estiver fazendo ao operar o modelo. Não toque em qualquer parte ou peça em movimento.

3 - Verifique se todos os controles operam regularmente antes de dar a partida no modelo.

PARA OPERAR O MODELO

Este modelo vem da fábrica montado, com motor e sistema de radiocontrole instalados. São poucas e simples as providências a serem seguidas para colocar o modelo em condições de operação. O manual de instruções que vem da fábrica utiliza somente ilustrações para comunicar e explicar com máxima clareza essas providências. Todas as peças que compõem o modelo são mostradas junto com seus respectivos códigos. Com o auxílio dos desenhos é possível identificar cada peça e, por meio do código, solicitá-la em um revendedor autorizado.

MANUTENCAO

1 - Antes de operar, verifique o sistema de radiocontrole. Substitua as pilhas, se necessário.

3 - Verifique se as partes móveis do modelo se movimentam livremente.

5 - Antes de ligar o motor, ligue o transmissor e o receptor, teste os servos e verifique se estão se movendo para os lados corretos.

6 - Verifique se há peças danificadas. Substitua as danificadas antes de rodar.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (Não incluídas no kit):

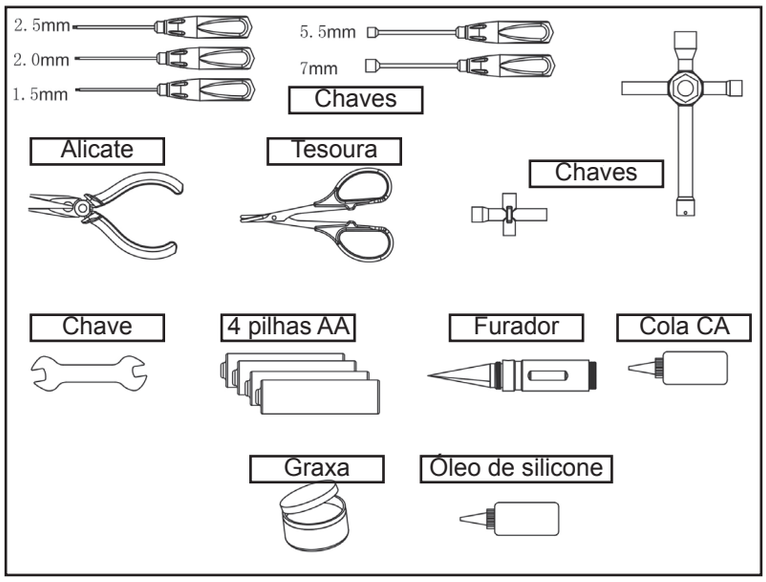

OPERAÇÃO

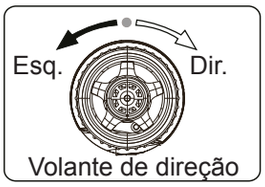

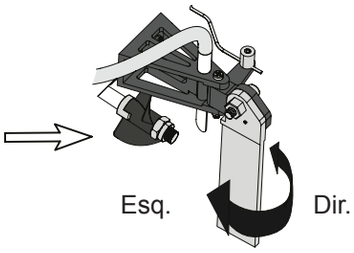

Para frente: freia

MT-202

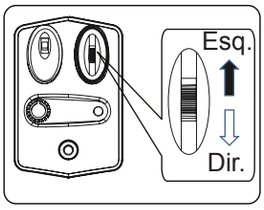

Ajuste de Dual Rate

MT-300

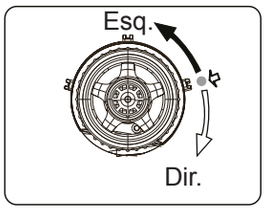

Ajuste de Dual Rate

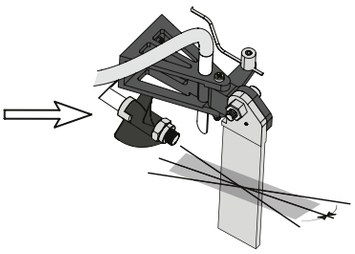

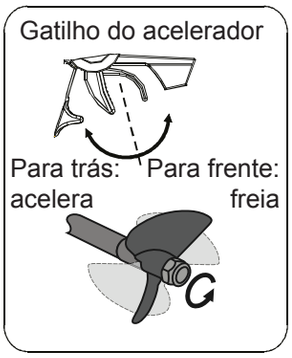

RADIOCONTROLE MT-300

Frente

Trimer do acelerador

Trimer da direção

Dual rate

LED indicador Força e bindagem

Antena interna

Volante de direção

Acelerador/freio

Botão de bindagem

Chave liga/desliga

Chave aux. canal 3

Compartimento da bateria

Traseira

Saída PPM

Plugue de carga

EPA canal 2

Reversão de servos

Receptor

Antena

LED

Botão de ajuste e bindagem

Canais e funções

1 - Direção (canal 1)
2 - Acelerador (canal 2)
3 - Auxiliar (canal 3)
B - Bateria

Instalação das pilhas no transmissor

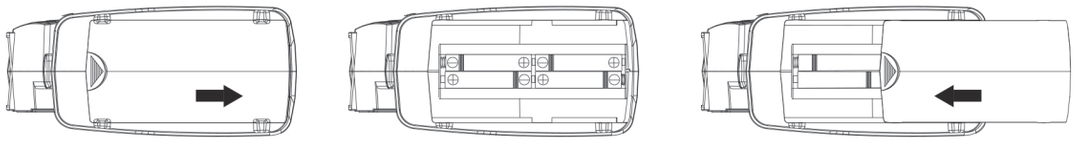

1 - Pressione a tampa para baixo e empurre na direção da seta;
2 - Coloque 4 pilhas tamanho AA, alcalinas ou de recarregáveis de NiCd ou NiMH, como indicado na figura e respeitando a polaridade (+/-);
3 - Recoloque a tampa do compartimento.
ATENÇÃO! A instalação incorreta das pilhas pode danificar o sistema de rádio.w

Sintonização do transmissor e do receptor (Binding ou bindagem) - Rádio MT-300
1 - Ligue o transmissor. O LED no transmissor emitirá luz vermelha.
2 - Pressione e segure o botão de ajuste e bindagem no receptor e, então, ligue-o. O LED no receptor piscará rapidamente. Solte o botão depois de 1 segundo.
3 - Pressione e segure por 1 segundo o botão de bindagem no transmissor até o LED no receptor ficar com luz constante.
Quando a bindagem terminar o LED do receptor terá luz vermelha constante quando o receptor e o transmissor estiverem ligados. Caso o LED não pare de piscar ou não esteja aceso desligue o receptor e o transmissor e repita o processo.

RADIOCONTROLE MT-202

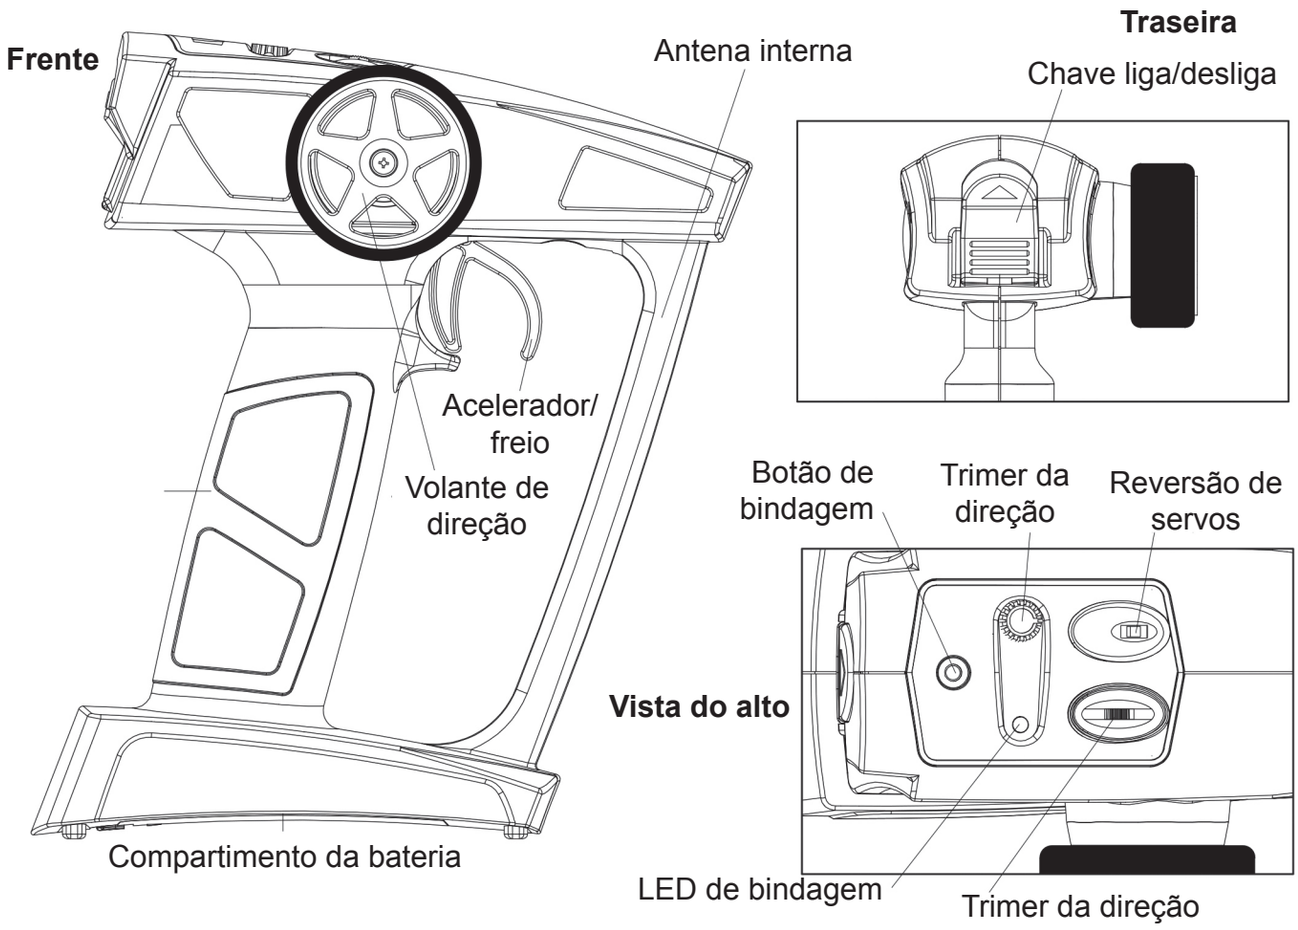

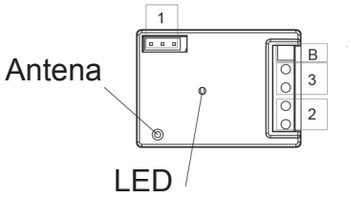

Canais e funções

1 - Servo de direção
2 - Motor/Acelerador
3 - Bateria
B - Chave liha/desliga

Sintonização do transmissor e do receptor (Binding ou bindagem) - Rádio MT-202
1 - Ligue o transmissor enquanto pressione e segure o botão de ajuste e bindagem no receptor e, então, ligue-o.
2 - O LED no transmissor piscará p0or 20 segundos. Solte o botão depois de 1 segundo.
3 - Conecte ou ligue a bateria do receptor enquanto o LED do transmissor estiver piscando.
4 - A bindagem estará completa quando o LED do receptor emitir luz vermelha constante e quando o receptor e o transmissor estiverem ligados. Repita o processo se necessário.